


Изготовитель: ИП "Ярочин Стиль" ООО  
 225003, Республика Беларусь,  
 Брестская область, Брестский район,  
 М1, 25-ый км, 4.  
 тел. +375-162-973-030  
 т/ф. +375-162-973-033  
 E-mail: [bels@bels.ru](mailto:bels@bels.ru)


При получении стола на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры. Сборку необходимо начинать с ознакомления со схемой сборки, в которой подробно указан состав деталей и фурнитуры.

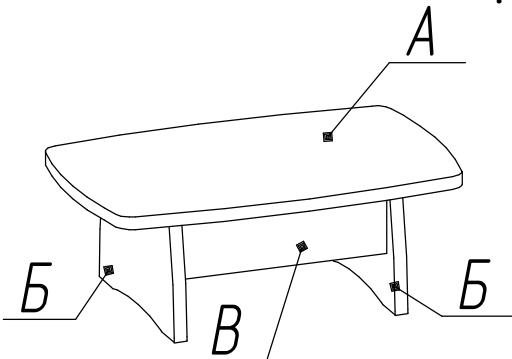

*Настоящая инструкция определяет порядок  
 сборки и комплект поставки  
 стола журнального D61.110*

Комплект поставки.

| № п/п | Наименование                 | Кол-во | Примечание  |
|-------|------------------------------|--------|-------------|
| A     | Крышка стола журнального     | 1      | 1100x700x38 |
| Б     | Стенка боковая               | 2      | 362x600x38. |
| В     | Перегородка                  | 1      | 624x200x18. |
| 1     | Эксцентрик                   | 11     |             |
| 2     | Винт эксцентриковый ЕВРО     | 11     |             |
| 3     | Заглушка эксцентрика         | 11     |             |
| 4     | Шкант медельный 8x30         | 6      |             |
| 5     | Опора регулируемая M8        | 4      |             |
| 6     | Втулка опоры регулируемой M8 | 4      |             |

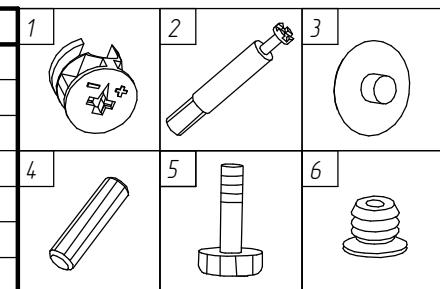

*Порядок сборки*

- В отверстия диаметром 5 мм крышки стола поз. А вкрутить винты эксцентриковые ЕВРО поз.2 (7шт). В отверстия диаметром 8 мм вбить шканты поз. 4(4шт).
- В отверстия диаметром 5 мм стенок боковых поз. Б вкрутить винты эксцентриковые ЕВРО поз.2 (4шт). В отверстия диаметром 8 мм вбить шканты поз. 4(2шт). Снизу в отверстия диаметром 9 мм вбить втулку опоры регулируемой М8 поз. 6 (4шт) и вкрутить опоры регулируемые М8 поз.5 (4шт)
- Собрать стенки боковые поз. Б и перегородку поз. В. Установить в отверстия диаметром 15 мм эксцентрики поз. 1 (4шт). Стянуть стенки боковые и перегородку между собой, повернув эксцентрики по часовой стрелке.
- Установить крышку стола журнального поз. А на собранный каркас. В отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики поз. 1 (7шт). Стянуть крышку и каркас между собой, повернув эксцентрики по часовой стрелке.

