


Настоящая инструкция определяет порядок сборки и комплект поставки подкатной тумбы T01

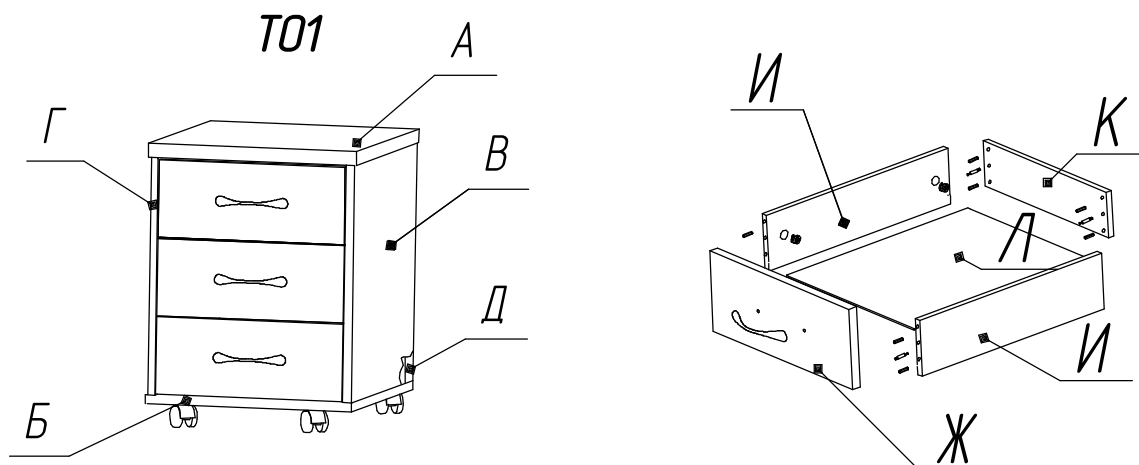


При получении тумбы на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры.

Сборку необходимо начинать с ознакомления со схемой сборки, в которой подробно указан состав деталей и фурнитуры.

Комплект поставки


№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание	
А	Крышка	1		1
Б	Дно	1		2
В	Стенка боковая правая	1		3
Г	Стенка боковая левая	1		4
Д	Стенка задняя	1		5
Ж	Панель ящика	3		6
И	Стенка боковая ящика	6		7
К	Стенка задняя ящика	3		8
Л	Дно ящика	3		9
1	Винт эксцентриковый ЕВРО	12		10
2	Эксцентрик	12		11
3	Заглушка эксцентрика	12		12
4	Шкант медельный	28		13
5	Ручка	3		14
6	Винт М4х22	6		15
7	Направляющая роликовая	3	L=400	16
8	Ролик	4		17
9	Шуруп ES 6.3x11.5	12		18
10	Шуруп US 3.5x25	12		19
11	Гвозди	45		20
12	Шуруп US 3.5x16	16		21
13	Винт конфирмат	10		22
14	Заглушка на винт	10		23
15	Ключ шестигранный	1		24
16	Инструкция по сборке	1		25

1. В отверстия диаметром 8х14 вставить шканты поз.4.
Разложить по намеченным отверстиям диаметром 5х11 правые составляющие направляющих роликовых поз. 7AR и зафиксировать шурупами поз. 9

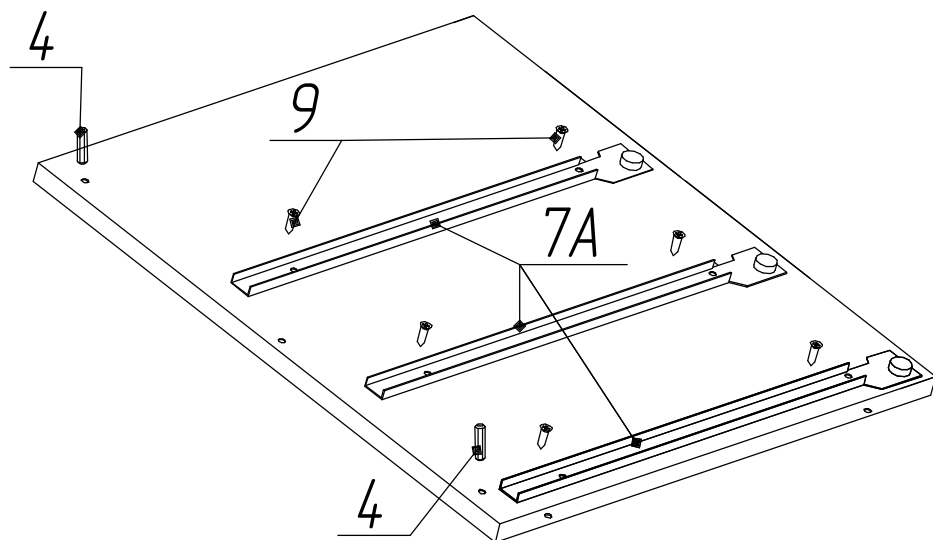


2. Аналогично пункта 1 собираем стенку боковую Г.

4. В дно тумбы поз. Б по намеченным отверстиям с наружной стороны прикрутить ролики поз 8 шурупами поз. 12.

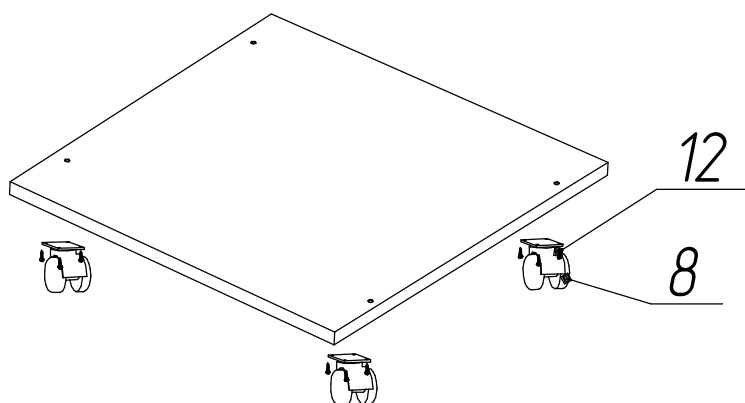

5. Сборка тумбы.


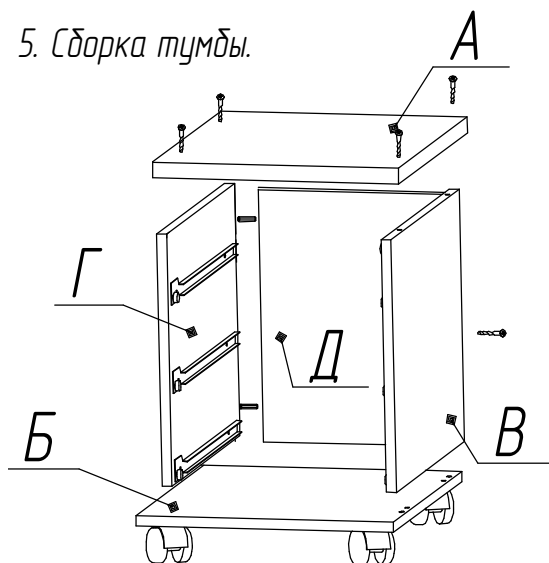


Собрать стенки боковые В и Г, стенку заднюю Д. Скрепить из винтами конфирмат поз. 13.

Установить их на дно Б. Установить крышку Г. Затянуть винты конфирматы поз 13 ключом поз. 15 по часовой стрелке.

Установить на винты конфирмат заглушки поз. 14.

6. Сборка ящика выдвжного

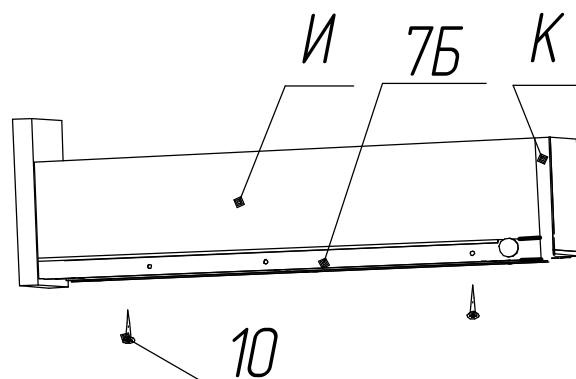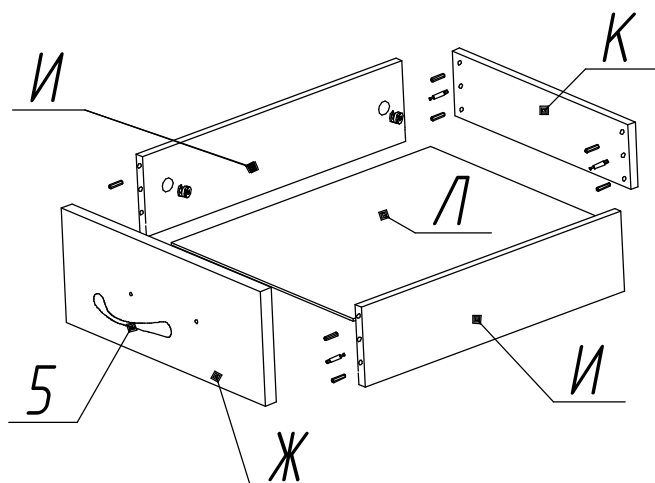

В отверстия диаметром 5x11 мм. на панели ящика Ж, и задней стенке К вкрутить винты эксцентриковые поз 1, в отверстия диаметром 8x14 вставить шканты поз 4.

В отверстия диаметром 15 мм. боковых стенок ящика И вставить эксцентрики поз. 2.

Собрать корпус ящика, в отфрезерованный паз вставить дно и закрепить его гвоздями.

Приставить составляющие 8Б направляющих роликовых к передней стенке ящика, легким ударом молотка наживить и с помощью отвертки завернуть шуруп поз. 10.

Прикрутить ручки поз. 5 винтами поз. 6

Ящики установить по направляющим в корпус тумбы.

7. Эксцентрики поз. 2 закрыть заглушками поз. 3

Гарантийный срок 18 месяцев со дня приобретения мебели.

Срок эксплуатации 3 года

Порядок предъявления претензий.

1. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека и отметкой в гарантийном талоне о дате продажи.

Изготовитель: ИП «Ярочин Стиль» ООО

225003, Беларусь, Брестский р-н, район "Аэропорт"

тел. +375-162-973-030, ф. +375-162-973-033, E-mail: bels@bels.ru